


- 1 Inserire il cassonetto negli stipiti
- 2 Fissare il cassonetto
- 3 Inserire gli zoccoli in entrambe le guide
- 4 Inserire le guide
- 5 Fissare le guide da entrambi i lati, forandole. Per facilitare questa operazione è possibile utilizzare la dima di posizionamento (Accessorio da richiedere come opzione in fase di ordine)

Testare la zanzariera

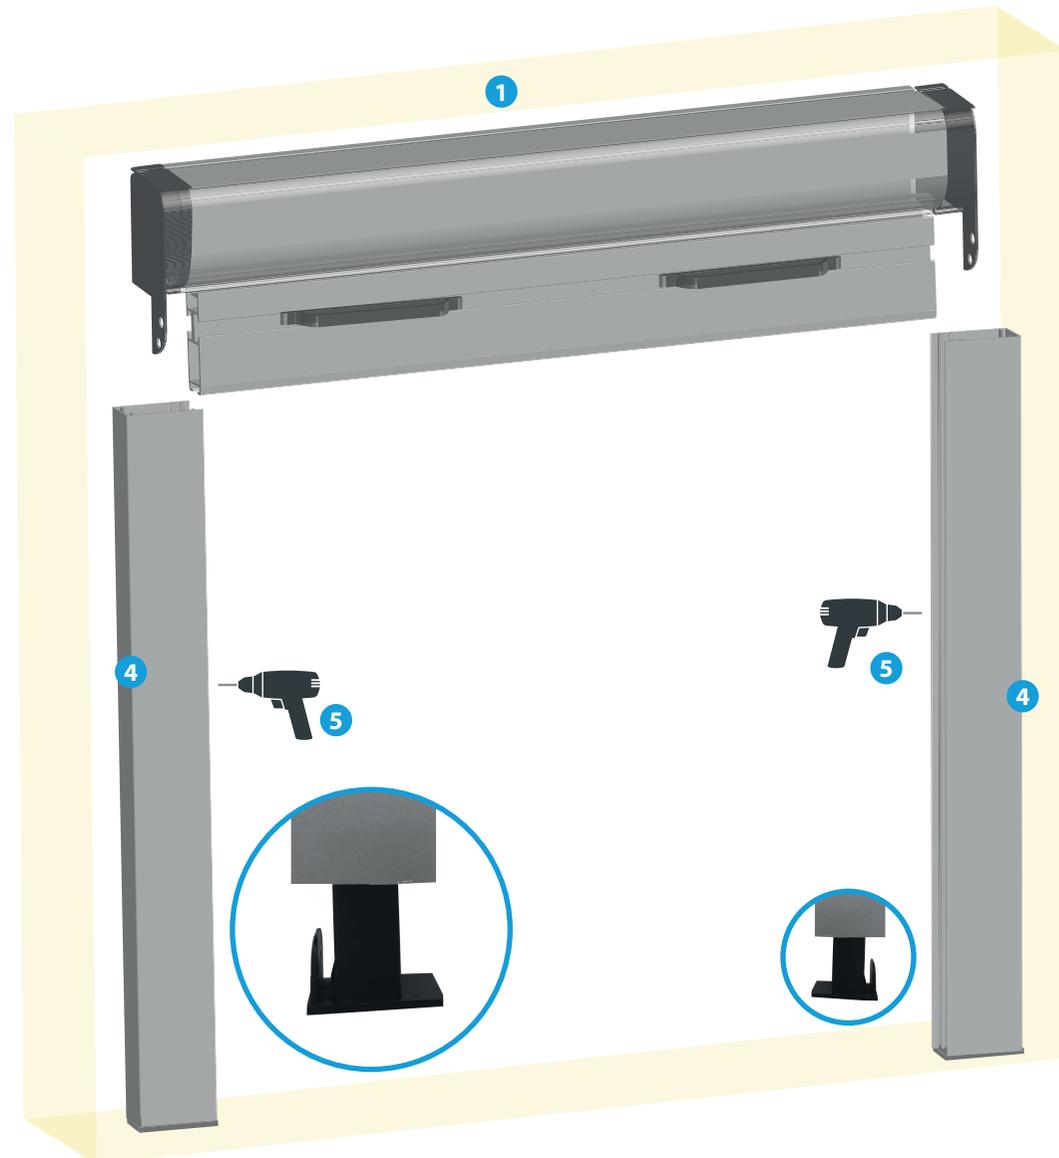

Optional spazzolino antivento

Posizionare lo spazzolino antivento nella guida sul lato della stanza, in modo che possa fare da schermo al vento che proviene dall'esterno verso l'interno