Laterale a molla con bottoni

1. Inserire i copritestata al cassonetto e inserire il cassonetto negli stipiti
2. Fissare i copritestata
3. Segnare il centro per l'applicazione della clip guida superiore.
4. Inserire la guida superiore e chiudere clip
5. Inserire i fermoguida nel riscontro
6. Inserire riscontro
7. Inserire la guida con l'invito rivolto verso il cassonetto
8. Fissare i fermoguida inseriti nel riscontro

Azionare la zanzariera

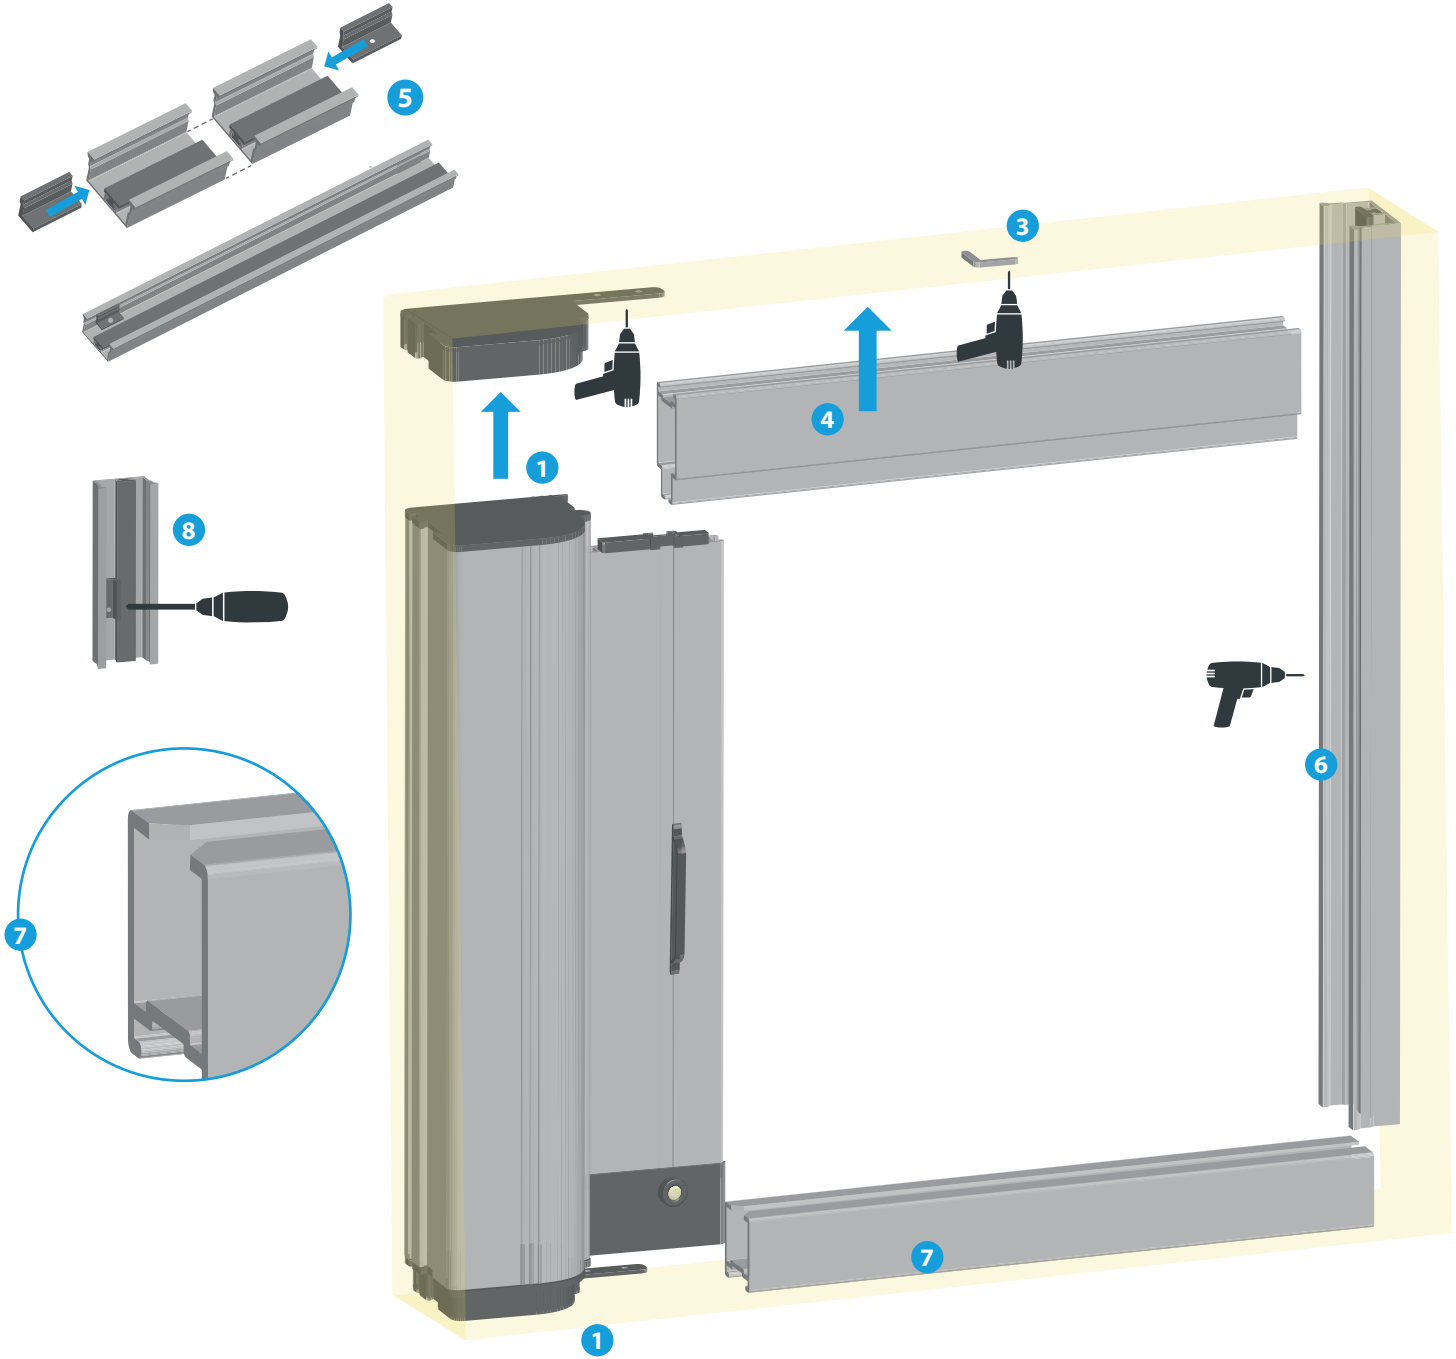

zanzariere.shop