Plissettata verticale

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera


1. Posizionare le guide laterali, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione facendo attenzione a non intrecciare i fili.

2. Posizionare le piastrine di fissaggio tramite il biadesivo e fissarle con viti in dotazione.

3. Inserire il cassonetto tra le guide, agganciandolo alle piastrine di fissaggio.

   Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

   Se necessario, dopo aver aperto la zanzariera, sposate con una chiave esagonale il tiracordino lungo le guide fino a che i fili non saranno tesi.

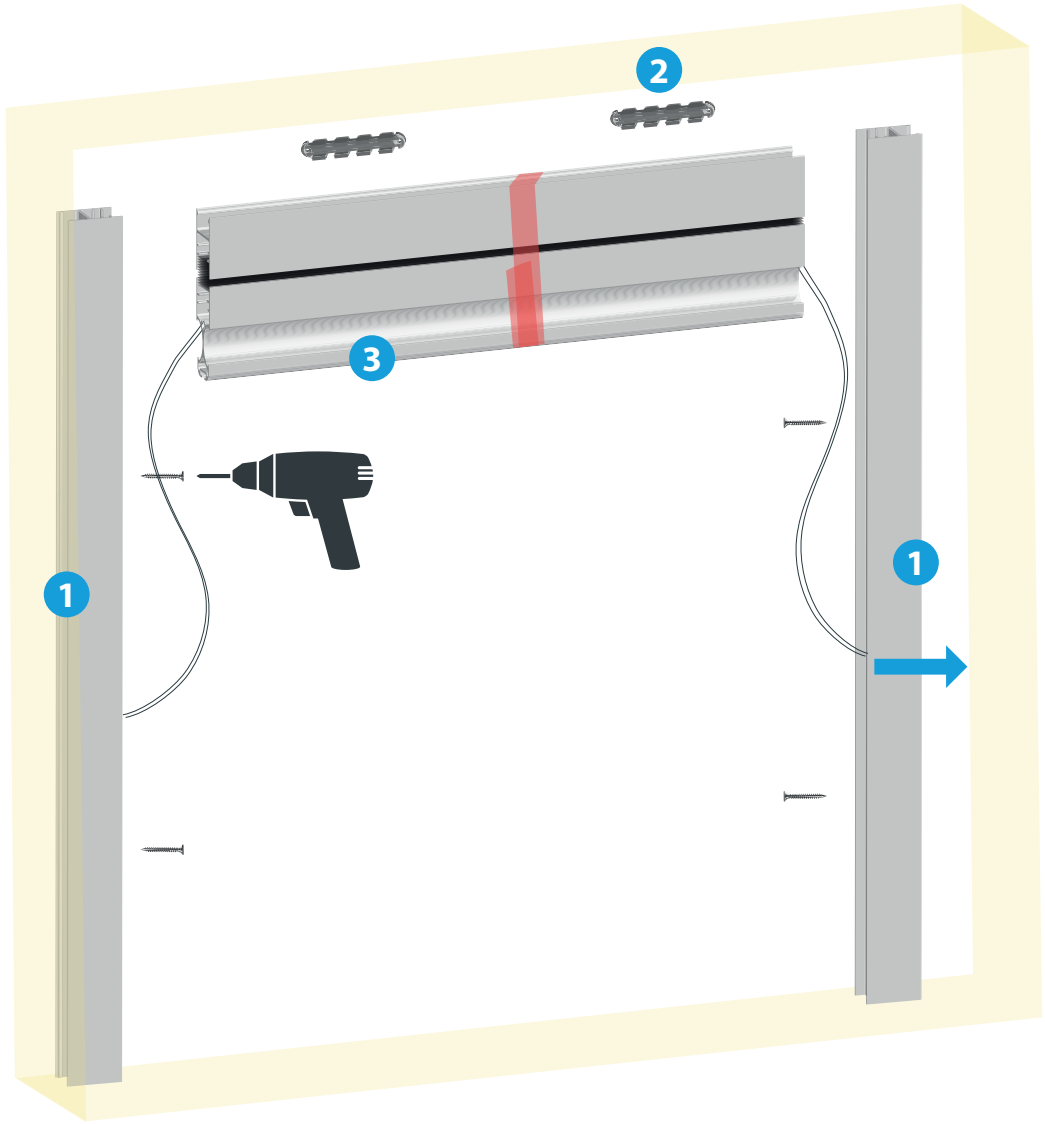

zanzariere.shop